


NORME COMPORTAMENTALI

- **NON** rimuovere mai le protezioni
- Impiegare l'albero cardanico solo con l'attrezzatura per la quale è stato realizzato
- Le protezioni presenti su entrambi i lati devono sovrapporsi a quella della trasmissione cardanica per almeno 50 mm
- **NON** scavalcare l'albero cardanico durante il moto del trattore
- Verificare lo stato di conservazione della protezione e sostituirle se danneggiate
- Conservare in azienda un congruo quantitativo di ricambi dei dispositivi di protezione
- Eseguire gli interventi a macchina spenta

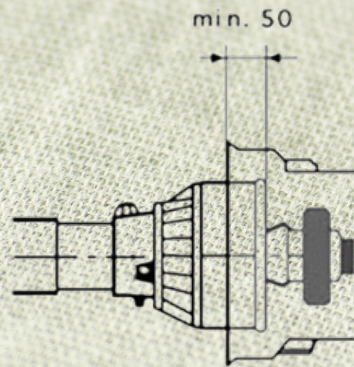

ALBERO CARDANICO

PRINCIPALI PERICOLI



⚠ Impigliamento e trascinamento

SC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Viale Duca degli Abruzzi 15
25124 Brescia
Tel. 030.3838661 - 030.3838662
ServizioPSAL@ats-brescia.it

MISURE DI PROTEZIONE

Oggetto di Valutazione e Azioni Correttive

CONTATTO CON ORGANI IN ROTAZIONE

L'albero cardanico **DEVE** essere protetto in tutte le sue parti. La parte di albero che rimane scoperta (forcelle esterne) viene protetta con le protezioni fisse applicate alle prese di potenza della trattrice e delle macchine operatrici



POSSIBILE ROTAZIONE DELLA PROTEZIONE
Installare alle estremità della protezione due catenelle, che agganciate alla trattrice e alla macchina operatrice evitano la rotazione della protezione in plastica



Per approfondimenti
(<https://www.ats-brescia.it/web/guest/agricoltura>)